

H2O-PRO

DISPENSADOR DE AGUA FRÍA, AMBIENTE Y CALIENTE

MANUAL DE OPERACIÓN



Contenido	Página
Prefacio	1
Instalación y configuración	2
Reemplazo de filtros y recordatorios de seguridad	3
Detección de fugas, limpieza y mantenimiento	4

Por favor, lea las instrucciones completamente antes de usar este equipo.

Lea estas instrucciones completamente antes de operar esta unidad.



Destinado a la presión del agua entre 25 ~ 60 psi.
Si la presión del agua es más de 60 psi, use un regulador de presión de agua.

PREFACE



1. CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA

1- Desarma tu grifo de agua. Luego pon la válvula EZ conector de ángulo.
Ver dibujo (A)

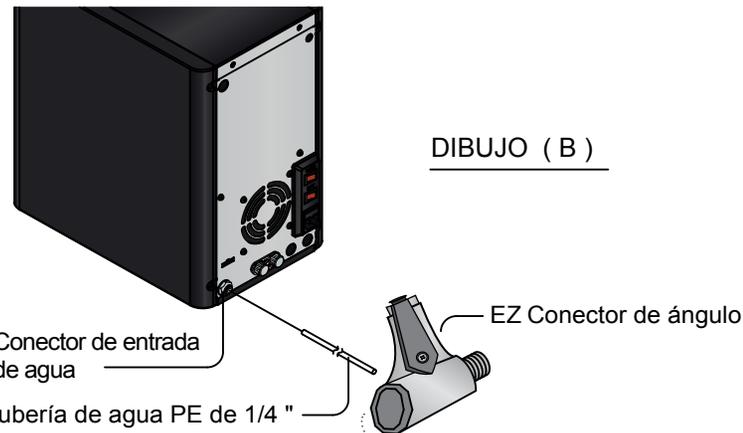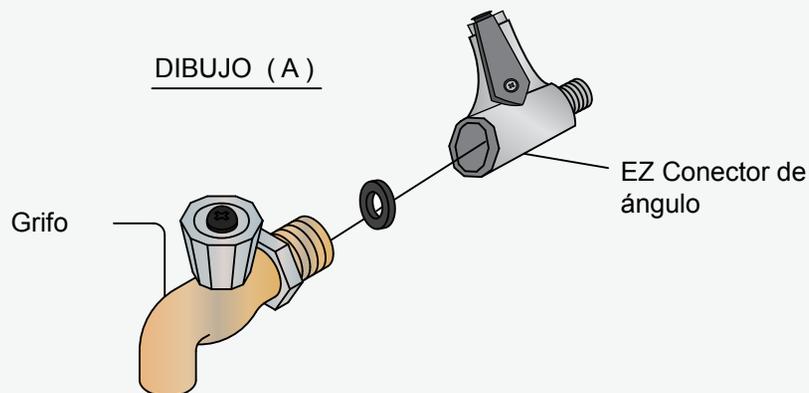

2- Conecte la línea de agua PE de 1/4 "entre el EZ conector de ángulo y el conector de entrada de agua en la parte posterior de su H2O-PRO.
Ver dibujo (B).

2. CONFIGURACIÓN DEL DISPENSADOR DE AGUA



1 - Después de conectar la línea de agua, conecte el enfriador de agua a una toma de corriente. Presione cualquier botón de agua para comenzar a llenar los tanques de agua. Espere al menos 5 minutos, antes de presionar el botón de agua caliente, para verificar que se esté dispensando el agua. **NO CONECTE EL INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CALIENTE HASTA QUE EL AGUA SE DERRAME DEL BOTÓN DE AGUA CALIENTE.**

Esta parte es muy importante para prevenir calentamiento en seco del tanque de agua caliente.


Tan pronto como termine el proceso de calentamiento, puede presionar el botón de agua caliente para agua caliente.

**

Presione el botón caliente dos veces antes de drenar el agua caliente. (La primera presión desbloquea la seguridad. La segunda presión dispensa agua caliente)

2- Encienda el interruptor de energía fría. El enfriamiento dura aproximadamente 40 minutos. Después de que se complete el enfriamiento, presione el botón frío para agua fría.

Como medida de seguridad, la dispensación de agua se detiene después de 1 minuto. Si necesita más agua, presione el botón de agua nuevamente.

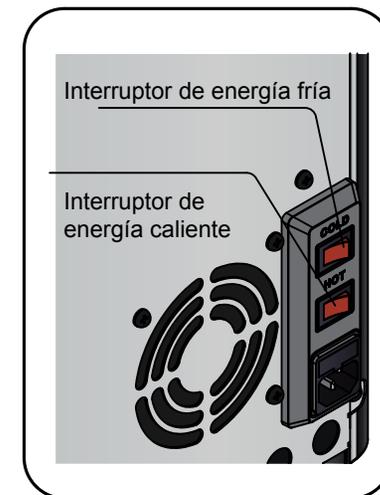

3. OPERACIÓN H2O-PRO

3. Para dispensar agua fría o ambiental, presione el botón de agua fría o ambiental.



4. Para dispensar agua caliente, presione el botón de agua caliente dos veces. (Primero se desbloquea, Segundo dispensa)

5. El agua dejará de dispensarse cuando se presione cualquiera de los tres botones de agua sobre 60 segundos. Por favor, suelte el botón de agua y vuelva a presionar para obtener más agua.






REEMPLAZO DE FILTROS

- Dibujo 1, Presione el pestillo (A) para abrir la tapa superior (B).
- Dibujo 2, presione el pestillo (C) en la cabeza del filtro para permitir el sistema de filtración estallar.
- Dibujo 3, Retire el filtro en el sentido de las agujas del reloj.
- Dibujo 4, Instale el filtro en sentido antihorario.
- Dibujo 5, Reemplace el sistema de filtración.
- Dibujo 6, Reemplace la tapa superior.

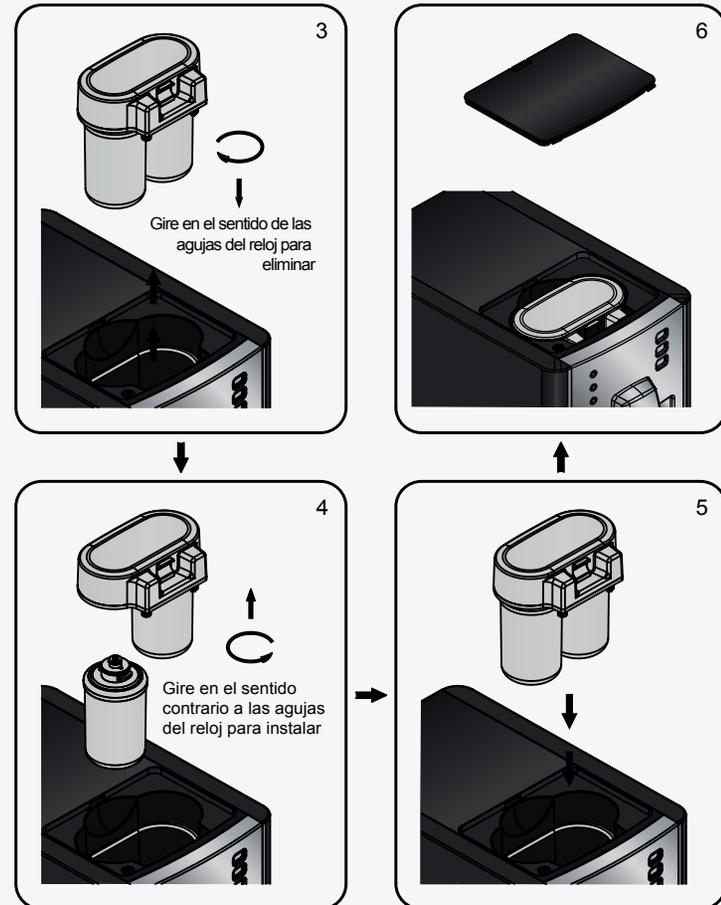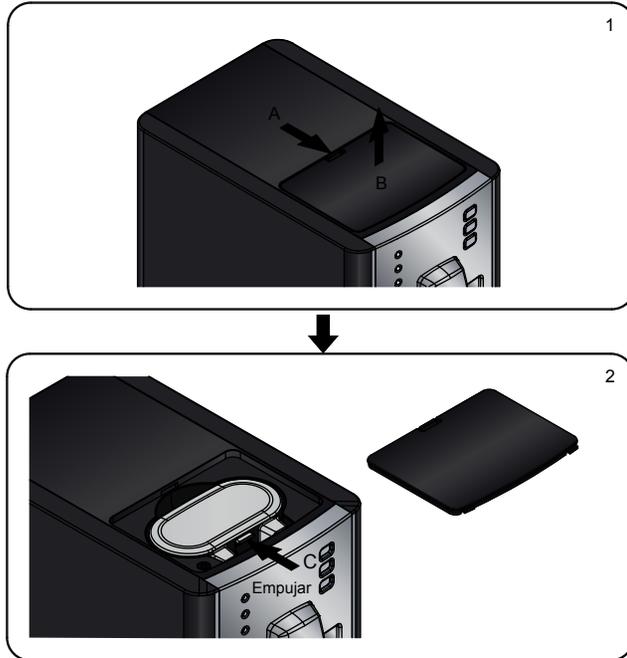


RECORDATORIO DE SEGURIDAD

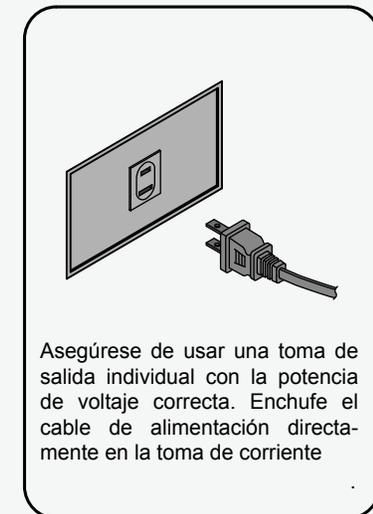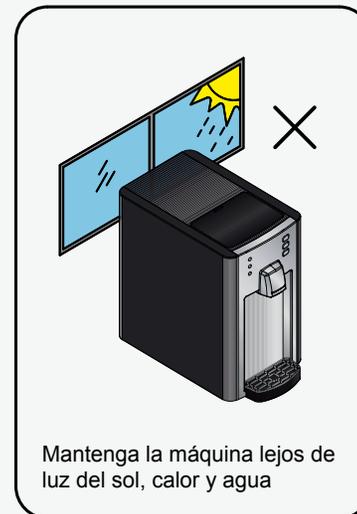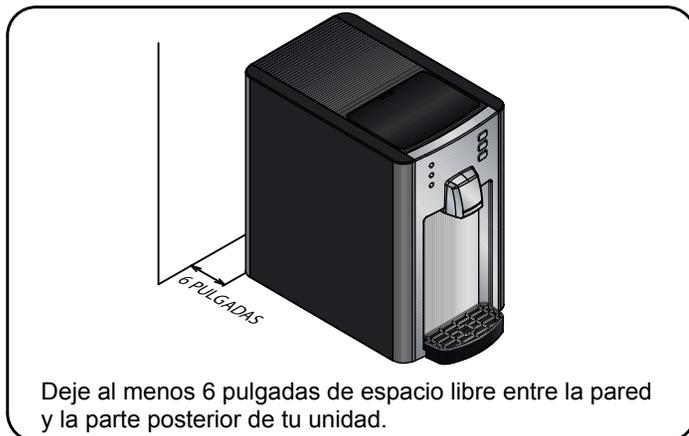

DETECCIÓN DE FUGAS

Cuando el detector de fugas está activado:

- La luz LED en el grifo frontal parpadeará como alerta.
- Desconecta la electricidad.
- Retire el panel lateral, limpie el agua que queda en las sondas de detección y el panel base.
- Vuelva a colocar el panel lateral y la sonda de detección.
- Si la fuga continúa, contáctenos inmediatamente

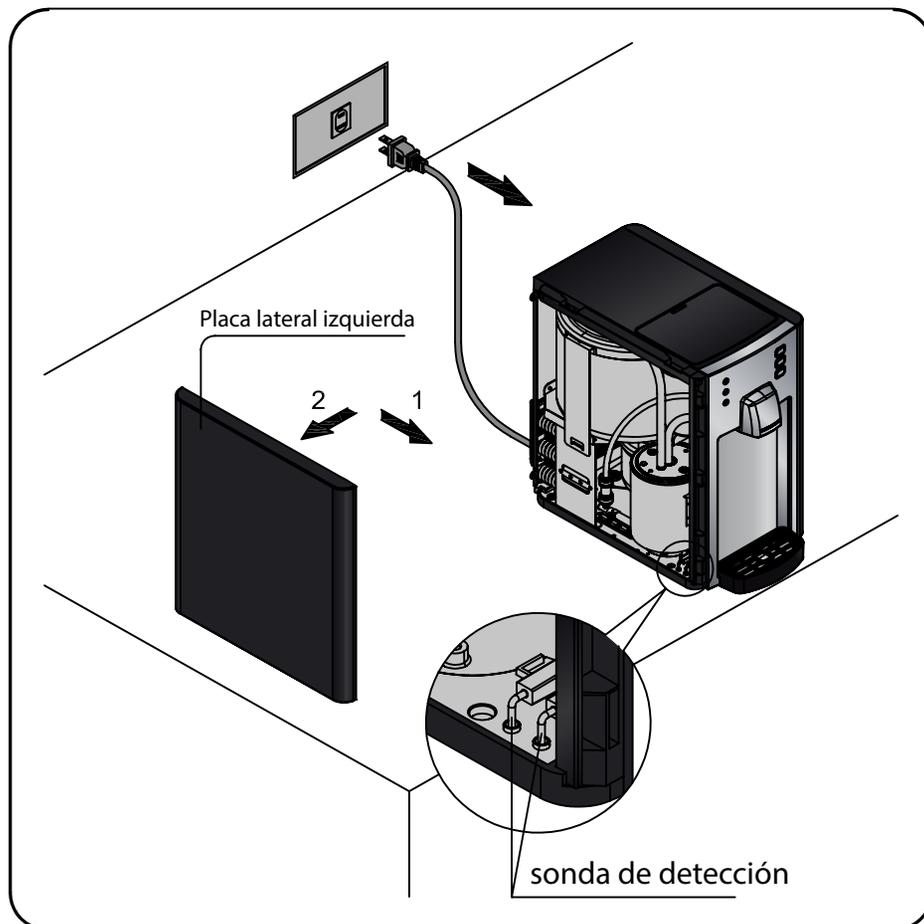

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

